

Monteringsanvisning

Modena Design 120

Innhold




2 x 6 stk plastplugger



2 x 6 stk skruer



2 x 2 stk braketter



2 x 2 stk plastdeksler

Viktig før montering:


Ved montering av Modena Design baderommøbel så er det viktig at møbelet blir montert i riktig høyde, samt at det er spikerslag eller hold i veggene til å feste skruene. Vanlig høyde for møbel med topplate er mellom 85-88 cm.

1. Ved 85 cm høyde så skal festepunktet for brakettene være 65 cm (2 øverste skruenhull)



2. Skrogene på Modena Design er 2 cm tykke, brakettene festes som vist på bilde 2 . På hver side av skroget skal det være 2 cm fra ytterpunkt skrog til ytterpunkt brakett.

NB! 2 skrog på 60 cm, som settes inntil hverandre.

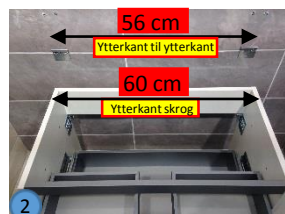

3. Møbelet festes i braketten med hampene som stikker ut av metallfestet på hver side av møbelet. Når møbelet er festet, justeres det slik at det står i vater og inntil vegg. Skru 1 justerer høyde og skru 2 justerer inn/ut.



4. Når montering er ferdig, settes plastdeksler over festepunktene. Topplaten monteres til slutt og festes med silikon.



Hvis problemer med montering, ta kontakt med nærmeste Modena butikk.

Lykke til med monteringen!



www.modena.no