

Monteringsanvisning

SMART 80

BADEROMSMØBEL

Innhold




6 stk plastplugger



6 stk skruer



2 stk braketter



2 stk plastdeksler


Viktig før montering:

Ved montering av SMART 80 baderomsmøbel så er det viktig at møbelet blir montert i riktig høyde, samt at det er spikerslag eller hold i vegg for å feste skruene. Vanlig høyde for møbel med topplate er mellom 85-88 cm.


1. Ved 85 cm høyde så skal festepunktet for brakettene være 66 cm (2 øverste skruenhull)



2. Skrogene på SMART 80 er 2 cm tykke, brakettene festes som vist på bilde 2 . På hver side av skroget skal det være 2 cm fra ytterpunkt skrog til ytterpunkt brakett.

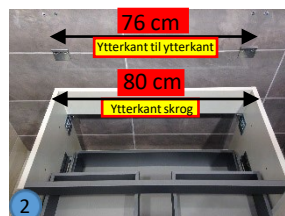

3. Møbelet festes i brakettene med hampene som stikker ut av metallfestet på hver side av møbelet. Når møbelet er festet, justeres det slik at det står i vater og inntil vegg. Skru 1 justerer høyde og skru 2 justerer inn/ut.

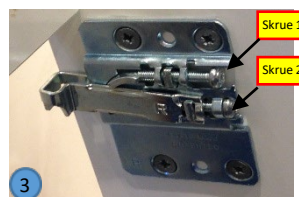

4. Når montering er ferdig, settes plastdeksler over festepunktene. Topplaten monteres til slutt og punktfestes med silikon.



Hvis problemer med montering, ta kontakt med nærmeste Modena butikk.

Lykke til med monteringen!

modena

www.modena.no